

## Tisk stavu všech uzavřených pokladen najednou

V tomto případě nepotřebujete zadávat identifikační kód pokladny.

Když vás nápis na displeji vyzve k zadání identifikačního kódu pokladny, stiskněte a podržte

tlačítko



Po spuštění tisku toto tlačítko podržte ještě přibližně další 3 sekundy; poté jej můžete uvolnit.

Za každou spočtenou pokladnu bude nyní odděleně vytištěn součet.

## ODESLÁNÍ VÝSLEDKŮ SOUČTŮ NA POČÍTAČ

Přejete-li si odeslat výsledky součtů na počítač kvůli automatickému sladění, podívejte se laskavě do dokumentu "*MultiCount – Integrované připojení a uživatelská příručka*", který je k dispozici na adrese [www.volumatic.com](http://www.volumatic.com) nebo zavolejte na číslo 02476 684217.

## CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

1. "Vraťte předmět zpět nebo stiskněte nulu" znamená, že něco bylo odstraněno z misky je třeba vrátit zpět, nebo "vynulovat" dříve, než může proběhnout vážení.

Stisknutím tlačítka



chybu vymažete.

## POZOR

1. NEVHAZUJTE na misku těžké předměty. Nejvyšší hmotnost 1 kg.
2. NEPOUŽÍVEJTE přístroj *MultiCount* v přímém průvanu ani na nerovném povrchu.
2. Používejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem.
3. Nejvyšší provozní teplota je 30 stupňů Celsia.
4. Ujistěte se, že všechny nádoby a balení používané k vážení byly zkalibrovány a jsou pravidelně kalibrovány znovu. Viz příložený dokument "*MultiCount – příručka kalibrace*".
5. Před zapnutím přístroje se vždy ujistěte, že miska je prázdná.

Navštivte stránky [www.volumatic.com](http://www.volumatic.com), kde si prohlédnete a vytisknete dokument "*MultiCount – provozní pokyny*", v němž naleznete podrobnější pokyny popisující, jak váš přístroj *MultiCount* používat.

Popřípadě se s námi laskavě spojte na telefonu 024 7668 4217, kde si můžete vyžádat kopie.



# MultiCount

## Rychlý referenční průvodce


Máte v ruce rychlého průvodce, který vám pomůže začít pracovat. Pokud potřebujete další pokyny, podívejte se laskavě do dokumentu "*MultiCount – provozní pokyny*", který je k dispozici na adrese [www.volumatic.com](http://www.volumatic.com) nebo zavolejte na číslo 02476 684217.

## Montáž

Váš přístroj *MultiCount* je dodáván ve čtyřech částech:

- hlavní jednotka
- miska
- nabíječka
- kalíšek *FlexiCup*

Nasadte misku

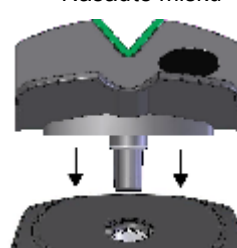


Zapojte nabíječku



Zelená kontrolka znamená, že *MultiCount* se nabíjí.

Před použitím v přenosném režimu *MultiCount* nejprve 12 hodin nabíjejte. Jestliže hodláte použít přístroj s USB připojením, podívejte se laskavě do dokumentu "*MultiCount – Integrované připojení a uživatelská příručka*" na adrese [www.volumatic.com](http://www.volumatic.com)

## OVLÁDÁNÍ

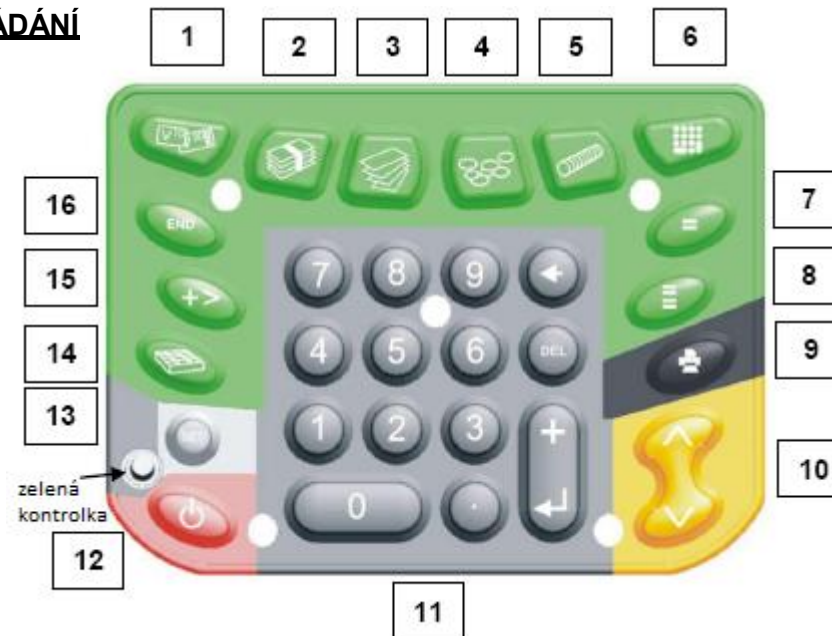



## OVLÁDÁNÍ


TLAČÍTKO ČÍSLO	POPIS TLAČÍTKA	FUNKCE TLAČÍTKA
1	<b>TLAČÍTKO POUKÁZKY/ŽETONY</b>	Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci počítat poukázky nebo žetony. Pozor prosím: dříve, než lze tuto funkci použít, je třeba jednotlivé položky zkalibrovat. Viz dokument MultiCount™ – příručka konfigurace, který je k dispozici na adrese <a href="http://www.volumatic.com">www.volumatic.com</a>
2	<b>TLAČÍTKO BALENÉ BANKOVKY</b>	Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci počítat bankovky spojené páskou, návlekiem, nebo speciálním obalem.
3	<b>TLAČÍTKO VOLNÉ BANKOVKY</b>	Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci počítat volné bankovky.
4	<b>TLAČÍTKO VOLNÉ MINCE</b>	Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci počítat volné mince a přepínat mezi pokladním kalíškem a kalíškem FlexiCup.
5	<b>TLAČÍTKO BALENÉ MINCE</b>	Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci počítat sáčky či ruličky mincí.
6	<b>TLAČÍTKO RUČNÍHO ZADÁNÍ</b>	Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci zadat nehotovostní položky, jako jsou například šeky, Visa, Mastercard atd.
7	<b>TLAČÍTKO SOUČET</b>	Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci prohlížet, kontrolovat a tisknout součty pokladen.
8	<b>TLAČÍTKO CELKOVÝ SOUČET</b>	Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci prohlížet, kontrolovat a tisknout
9	<b>TLAČÍTKO TISKÁRNA</b>	Toto tlačítko používejte spolu s tlačítkem Součet a Celkový součet
10	<b>TLAČÍTKO PROCHÁZET</b>	Toto tlačítko se používá k procházení denominacemi bankovek či mincí nahoru nebo dolů; k nastavení ručního zadávání hotovosti a nastavení kupónů a žetonů.
11	<b>NUMERICKÁ KLÁVESNICE</b>	Numerická klávesnice se používá k zadávání identifikačního kódu uživatele či pokladny a k ručnímu zadávání hotovostních částek. Tlačítko DEL se také používá k vymazání součtů a celkového součtu a tlačítko  k vynulování nesprávně zadané hodnoty.
12	<b>TLAČÍTKO ZAP/VYP</b>	Stisknutím tohoto tlačítka se přístroj MultiCount zapíná a vypíná a mažou se jím hlášení "Chyba/nula".
13	<b>TLAČÍTKO NASTAVIT</b>	Viz dokument MultiCount – příručka konfigurace, který je k dispozici na adrese <a href="http://www.volumatic.com">www.volumatic.com</a>
14	<b>TLAČÍTKO VOLBY POKLADNÍ HOTOVOSTI</b>	Po stisknutí tohoto tlačítka si vybíráte jednu ze čtyř pevně nastavených hodnot pokladní hotovosti (£50, £75, £100 nebo £150), případně možnost proměnné pokladní hotovosti.
15	<b>TLAČÍTKO AUTOMATICKÉHO REŽIMU</b>	Stisknutím tohoto tlačítka se mění režim počítání.
16	<b>TLAČÍTKO KONEC</b>	Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte počítání pokladny a přesunete se na další pokladnu.

## CELKOVÝ SOUČET


MultiCount bude automaticky udržovat celkový součet všech spočítaných pokladen.


Stiskněte a uvolněte tlačítko , čímž vyvoláte celkový součet za všechny

pokladny. Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete dále procházet celkové součty za každou spočítanou hotovostní položku, tj. za mince, bankovky atd. Chcete-li si prohlédnout celkové součty za jednotlivé denominace či položky, uvolněte

tlačítko  na požadované volbě a potom pomocí tlačítka **SCROLL** procházejte součty jednotlivých položek.

## VÝMAZ SOUČTU VŠECH UZAVŘENÝCH POKLADEN NAJEDNOU

Stiskněte a uvolněte tlačítko , čímž vyvoláte celkový součet za všechny pokladny.

Nyní dvakrát stiskněte tlačítko . Tím vymažete celkový součet a vymažete i součty jednotlivých pokladen.


MultiCount vás nyní vyzve, abyste zadali nový identifikační kód uživatele.

## TISK

Pokud je připojena tiskárna, můžete vytisknout součty za každou jednotlivou pokladnu a celkový součet za všechny pokladny dohromady.

### Tisk součtu konkrétní pokladny


Zadejte identifikační kód pokladny, za niž si přejete vytisknout součet.

Stiskněte jednou tlačítko  a potom tlačítko . Nyní bude vytištěn součet za pokladnu se zadaným identifikačním kódem.

### Tisk stavu všech uzavřených pokladen po jedné

V tomto případě nepotřebujete zadávat identifikační kód pokladny.


Když vás displej vyzve k zadání identifikačního kódu pokladny, stiskněte a uvolněte

tlačítko . Nyní bude vytištěn součet za první spočítanou pokladnu. Odeberte výtisk z tiskárny.

Nyní opět stiskněte a uvolněte tlačítko . Nyní bude vytištěn součet za další spočítanou pokladnu.

Postupujte stejně jako výše, dokud nebudou vytištěny součty všech pokladen.


## UKONČENÍ POČÍTÁNÍ POKLADNY

Až dokončíte počítání obsahu pokladny, stiskněte tlačítko .

*MultiCount* nyní uloží veškeré údaje o součtu za tuto pokladnu a potom vás vyzve k zadání nového identifikačního kódu pokladny.

Nyní můžete pokračovat v počítání další pokladny.


## VYVOLÁNÍ SOUČTU POKLADNY

Až budete vyzváni k zadání identifikačního kódu pokladny, buď použijte tlačítko  a prohlédněte si identifikační kódy všech pokladen nebo prostě zadejte identifikační kód pokladny, u níž si přejete vyvolat informace o součtu.

*MultiCount* uchová uložené součty pokladen, dokud se nerozhodnete je vymazat.


## YMAZÁNÍ IDENTIFIKAČNÍHO KÓDU POKLADNY


Ujistěte se, že součet u pokladny s identifikačním kódem, jenž chcete smazat, je nula (0) – viz oddíl nazvaný "Vymazání součtů jednotlivých pokladen" na straně 10.

Až budete vyzváni k zadání identifikačního kódu pokladny, použijte tlačítko  a najděte příslušný identifikační kód, který chcete vymazat. Až bude kód zobrazen na



displeji, stiskněte dvakrát tlačítko .

## SOUČTY

Když během přepočítávání pokladny stisknete a uvolníte tlačítko , vyvoláte součet dané pokladny.


Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete dále procházet dílčí součty za každou spočítanou hotovostní položku, tj. za mince, bankovky atd.


Pokud si chcete prohlédnout součty za jednotlivé denominace či položky,

puště tlačítko  na požadované volbě a potom pomocí tlačítka  procházejte počty jednotlivých položek.

## VYMAZÁNÍ SOUČTU JEDNOTLIVÝCH POKLADEN

Chcete-li vymazat součet pokladny s konkrétním identifikačním kódem, zadejte tento kód a

potom jednou stiskněte a uvolněte tlačítko .

Dále stiskněte dvakrát tlačítko . Tím vymažete součet u zvolené pokladny a *MultiCount* vás nyní vyzve, abyste zadali nový identifikační kód pokladny.

## K ČEMU MOHU *MULTICOUNT* POUŽÍVAT?

*MultiCount* lze používat k počítání hotovosti v rámci všech vašich procesů včetně:

- počítání obsahu až 50 nezávislých pokladních zásuvek
- přípravě pokladní hotovosti
- počítání ručně zadávaných částek, jako jsou například Visa, Maestro a šeky
- vytváření seznamu šeků
- počítání kupónů nebo žetonů
- přípravě peněz pro bankovní účely
- kontrole balených mincí a bankovek

Na přístroji *MultiCount* můžete spočítat obsah až 50 pokladen a tuto informaci uložit až do doby, kdy se vám bude hodit součet uzavřít. To vám umožňuje zvolit si pokladní hotovost pro každou pokladnu, přičítat celý den ke stavu pokladny různé částky a potom na prodejním místě spočítat obsah pokladny a zároveň uchovat tyto informace až do okamžiku, kdy jste připraveni stav pokladen uzavřít nebo stáhnout tyto údaje do počítače.

## ZAPNUTÍ

Stiskněte a uvolněte tlačítko . Před zapnutím přístroje se ujistěte, že miska je prázdná.

## KALIBRACE

Kalíšek *FlexiCup* dodávaný s vaším přístrojem je předem zkalibrováný.

Po prvním zapnutí vás *MultiCount* upozorní, že "POKLADNÍ KALÍŠEK NENÍ ZKALIBROVANÝ".

Na numerické klávesnici stiskněte tlačítko 1 a zvolte možnost ZKALIBROVAT NYNÍ. Po vyzvání "VLOŽTE NA MISKU 1 POKLADNÍ KALÍŠEK" – ujistěte se, že kalíšek je prázdný.

Po vyzvání "VYJMĚTE PŘEDMĚTY Z MISKY".

Pokud pokladní kalíšky nepoužíváte, zkalibrujte místo nich kalíšek *FlexiCup*. Pokud chcete počítat volné mince pomocí kalíšku *FlexiCup*, jednoduše je naberte do kalíšku a vložte je na misku, až se na displeji objeví nápis Pokladní kalíšek.

**Budete také muset zkalibrovat všechny druhy balení, které se mají používat, aby byla zajištěna přesnost počítání mincí v ruličkách či sáčcích nebo bankovek spojených páskou, návkem či speciálním obalem. Viz příložený dokument "*MultiCount – příručka kalibrace*", kde naleznete pokyny, jak to udělat.**

Ke kalibraci balení budete potřebovat čtyři (4) skutečné vzorky všech druhů balení, tj. x4 prázdných pásek.

## IDENTIFIKAČNÍ KÓD UŽIVATELE

*MultiCount* vás po prvním zapnutí vyzve, abyste zadali NOVÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD UŽIVATELE. Až po vás přístroj bude požadovat nový identifikační kód uživatele, zadejte příslušné číslo pomocí numerické klávesnice



(až 17 číslic) a stiskněte tlačítko , jímž volbu potvrdíte.

## IDENTIFIKAČNÍ KÓD POKLADNY


Až po vás přístroj bude požadovat identifikační kód pokladny, zadejte příslušné číslo pomocí numerické klávesnice



(až 4 číslice) a stiskněte tlačítko , jímž volbu potvrdíte.

## VOLBA POKLADNÍ HOTOVOSTI


Dříve než začnete přepočítávat obsah pokladní zásuvky, můžete si vybrat ze čtyř (4) pevně daných částek nebo můžete zvolit funkci proměnné pokladní hotovosti.

Opakovaným stisknutím a uvolněním tlačítka  budete procházet dostupné možnosti.

Chcete-li zvolit danou možnost, pusťte jednoduše toto tlačítko na požadované volbě. Pokud jste si zvolili pokladní hotovost, zobrazí se v pravé spodní části displeje písmeno "F".

Jestliže jste zvolili pevně danou výši pokladní hotovosti, pokračujte dále v počítání pokladní zásuvky jako obvykle. Až přístroj dosáhne této pevně dané částky, pípne; na displeji se na okamžik zobrazí nápis "\*\*\*\* POKLADNÍ HOTOVOST PŘEKROČENA \*\*\*\*" a údaj zobrazený nyní v pravém horním rohu bude znamenat spočítanou částku mínus nastavenou pokladní hotovost.

Pokud jste zvolili proměnnou pokladní hotovost, pokračujte v přepočítávání pokladní zásuvky, dokud nedosáhnete požadované výše hotovosti, a potom ji potvrdíte dvojím


stisknutím tlačítka . Údaj uvedený teď v pravé horní části displeje bude 0,00 £.

Pokud přístroj používáte spolu s tiskárnou *Thermal Printer*, bude na výtisku oddělena výše pokladní hotovosti od celkového součtu pokladny.

## POČÍTÁNÍ VOLNÝCH MINCÍ

*MultiCount* automaticky začne na nejnižší denominaci mince a očekává, že je vložíte do pokladního kalíšku. Chcete-li přepnout mezi počítáním volných mincí v kalíšku *FlexiCup* a v




pokladním kalíšku, stiskněte jednoduše tlačítko .

Pokud jste kalíšek *FlexiCup* zkalibrovali podle doporučení v návodu jako pokladní kalíšek, použijte prostě kalíšek *FlexiCup*, až se na displeji objeví nápis pokladní kalíšek.

## SEZNAMY ŠEKŮ (konfigurovatelná možnost)


Můžete přidat až 1.500 šekových částek mezi 50 pokladen.

V průběhu přepočítávání pokladny si můžete prohlédnout seznam šekových částek.

Stisknutím tlačítka  si vyberete možnost šek a potom stisknutím a uvolněním



tlačítka se šipkou nahoru  budete procházet šekové částky.

Chcete-li nějakou šekovou částku vymazat, posuňte se na ni a potom stiskněte tlačítko .

*MultiCount* zajišťuje plné sledování šekových částek pro potřeby auditu, takže pokud nějakou jednotlivou šekovou částku vymažeme, daný šek bude stále uveden v seznamu šeků u dané pokladny a to s nulovou hodnotou.

## Tisk seznamu šeků

Chcete-li vytisknout seznam šeků pro konkrétní pokladnu, musí být zapnut tisk po jednotlivých položkách, aby byly vytištěny všechny zadané částky. Podrobné informace o tom, jak tisk po jednotlivých položkách zapnout, naleznete v dokumentu "*MultiCount – příručka konfigurace*", jež se nachází na internetových stránkách [www.volumatic.com](http://www.volumatic.com).

Chcete-li vytisknout seznam šeků za všechny šekové částky zadané na všech

pokladnách, stiskněte jednoduše tlačítko  a potom tlačítko . *MultiCount* nyní vytiskne celkový součet za všechny pokladny a na displeji se potom objeví nápis "SEZNAM ŠEKŮ – POUŽIJTE TLAČÍTKO TISK".

Pokud chcete úplný seznam šeků, stiskněte prostě znovu tlačítko .

*MultiCount* nyní vytiskne seznam veškerých šekových částek zadaných na všech pokladnách a zobrazí celkový součet za všechny šeky.

## POČÍTÁNÍ POUKÁZEK NEBO ŽETONŮ

Pokud byste chtěli počítat poukázky nebo žetony, podívejte se laskavě do dokumentu "*MultiCount – příručka konfigurace*", jež se nachází na internetových stránkách [www.volumatic.com](http://www.volumatic.com), nebo zavolejte na číslo 02476 684217 a vyžádejte si kopii.

Tato příručka vám poskytne veškeré informace o tom, jak zpřístupnit a zkalibrovat položky, které si přejete počítat.

## POČÍTÁNÍ VÍCE BALENÍ MINCÍ

MultiCount vám umožní pokládat na misku plná balení mincí jedno po druhém.

Chcete-li tuto funkci používat, stiskněte tlačítko  a přesvědčte se,

že na displeji je napsáno:

#1	xx,xx £	
MINCE	SÁČEK	>

Položte dále na misku první balení mincí.

Za předpokladu že balení je úplné, se v levém horním rohu displeje objeví hodnota mincí na misce a přístroj tuto hodnotu automaticky přičte k průběžnému součtu v pravé části displeje.

Položte na misku další balení mincí. MultiCount automaticky aktualizuje hodnotu mincí na misce zobrazenou v levém horním rohu displeje a tuto hodnotu také automaticky přičte k průběžnému součtu v pravé části displeje.

### Odstraňování problémů

Pokud se na displeji objeví nápis "NEPLATNÉ BALENÍ – ODEBRAT", není poslední balení vložené na misku úplné a mělo by být odebráno a zkontrolováno samostatně.

Pokud se na displeji objeví nápis "PŘÍLIŠ MNOHO MINCÍ: ODEBRAT", bylo překročeno nejvyšší zatížení misky (nejvíce 1 kg), takže byste měli z misky odebrat poslední vložené balení mincí.

Pokud se na displeji objeví nápis "ODEBRAT VŠE", odeberte z misky všechna balení a zkontrolujte výsledky počítání. Následně budete muset znovu přepočítat veškerá balení, která spočítána nebyla.

## POČÍTÁNÍ VOLNÝCH BANKOVEK



### VOLNÉ BANKOVKY



**NEMÍCHEJTE DOHROMADY ODLIŠNÉ DENOMINACE BANKOVEK.**

Stiskněte tlačítko **VOLNÉ BANKOVKY**.

MultiCount automaticky začne bankovkami o nejnižší denominaci.

Skládejte bankovky na misku v sériích po až 23 kusech.

Zobrazil se počet?

ANO

NE

Pokračujte v přidávání až 23 bankovek najednou, dokud nebudou spočítány všechny.

Pokud se na displeji objeví nápis "SÉRIE PŘÍLIŠ VELKÁ, PROSÍME, ODEBRAT" nebo "ODEBRAT BALÍČEK, POUŽÍT POČÍTÁNÍ VOLNÝCH BANKOVEK", odeberte pár bankovek.

Až bude počítání hotovo, odeberte z misky všechny bankovky najednou.

MultiCount přičte výsledek k celkové částce a automaticky se přesune k další denominaci.

Až k tomu budete vyzváni, spočítejte následující položku.

Denominaci přeskočíte či změňte pomocí posunovacího tlačítka nahoru/dolů.

Pokračujte dál, dokud nebudou spočteny všechny volné bankovky.

## POČÍTÁNÍ BALENÝCH BANKOVEK



### BALENÉ BANKOVKY



**NEMÍCHEJTE DOHROMADY ODLIŠNÉ DENOMINACE BANKOVEK.**

**UJISTĚTE SE LASKAVĚ, ŽE BYLY ZKALIBROVÁNY VŠECHNY DRUHY BALENÍ.**

Balené bankovky můžete zkontrolovat během počítání volných bankovek nebo po stisknutí tlačítka **BALENÉ BANKOVKY**.

Pomocí tlačítka se šipkami zvolte denominaci bankovek v balení.

Vložte balení na misku.

Zobrazil se počet?

NE

ANO

Pokud se na displeji objeví nápis "ODEBERTE BALENÍ, POUŽIJTE POČÍTÁNÍ VOLNÝCH BANKOVEK", odeberte balení z misky, rozdělte jej a přepočítejte bankovky jako volné.

MultiCount operaci potvrdí, pokud je balení bankovek v pořádku.

Odeberte balené bankovky z misky.


MultiCount přičte výsledek k celkové částce ale nepřesune se automaticky k další denominaci.


Denominaci přeskočíte či změňte pomocí posunovacího tlačítka nahoru/dolů.

Postupujte stejně jako výše, dokud nebudou zkontrolovány všechny balené bankovky.

## RUČNÍ ZADÁVÁNÍ PODLE DENOMINACE

### Volné mince či bankovky

Chcete-li přidat ručně nějakou částku dané denominace, stiskněte buď tlačítko  v

případě volných mincí, nebo tlačítko  v případě volných bankovek a přesuňte se na správnou denominaci.


Dále pomocí číselné klávesnice zadejte počet volných mincí či bankovek, které mají být přičteny. *MultiCount* automaticky vypočítá příslušnou hodnotu.

Potom stisknutím tlačítka  výsledek potvrďte.

*MultiCount* se automaticky přesune k následující denominaci.

### Balené mince


Chcete-li v případě balených mincí přidat ručně nějakou částku dané denominace, stiskněte

tlačítko  a přejděte k příslušné denominaci. Dále pomocí číselné klávesnice zadejte počet balení, která mají být přičtena. *MultiCount* automaticky vypočítá příslušnou hodnotu. Potom

stisknutím tlačítka  výsledek potvrďte.

### Balené bankovky

Chcete-li v případě balených bankovek přidat ručně nějakou částku dané denominace,

stiskněte tlačítko  a přejděte k příslušné denominaci. Dále pomocí číselné klávesnice zadejte hodnotu balení, která mají být přičtena.

Potom stisknutím tlačítka  výsledek potvrďte.

Jestliže zadáte nesprávnou hodnotu, zobrazí se chybové hlášení "CHYBNÁ ČÁSTKA". V tom případě zadejte znovu správnou hodnotu.


## ZADÁVÁNÍ ŠEKŮ: KREDITNÍCH A DEBETNÍCH KARET A DALŠÍCH RUČNĚ ZADÁVANÝCH ČÁSTEK

Stisknutím a uvolněním tlačítka  se dostanete do režimu ručního zadávání.

Dalším stiskem a uvolněním tlačítka  procházíte dostupné možnosti.

Pomocí číselné klávesnice zadejte částku a dále stisknutím tlačítka  zadání potvrďte.

Pomocí tlačítka  vymažete po jednotlivých číslicích chybně  zadaný údaj.

Chcete-li nějakou částku odstranit, zadejte pomocí číselné klávesnice částku, již si přejete vymazat, a potom stiskněte tlačítko .



**VOLNÉ MINCE**



### **NEMÍCHEJTE DOHROMADY ODLIŠNÉ DENOMINACE MINCÍ.**

Vložte mince do kalíšku *FlexiCup* nebo vyjměte kalíšek ze zásuvky v pokladně.

Vložte kalíšek *FlexiCup* či pokladní kalíšek do misky.

*Zobrazí se počet.*

Vyjměte kalíšek *FlexiCup* či pokladní kalíšek s mincemi z misky.

*MultiCount* přičte výsledek k celkové částce a automaticky se přesune k další denominaci.

Až k tomu budete vyzváni, spočítejte následující položku.

Denominaci přeskočíte či změňte pomocí posunovacího tlačítka nahoru/dolů.

Pokračujte dál, dokud nebudou spočteny všechny volné mince.

## POČÍTÁNÍ BALENÝCH MINCÍ



**MINCE V SÁČKU ČI RULIČCE**



Stiskněte tlačítko **BALENÉ MINCE**. Na displeji by měl být nápis:

#x	xx,xx £
MINCE	SÁČEK
	>

Položte ruličku či sáček *přímo* na misku. **NEPOUŽÍVEJTE kalíšek FlexiCup ani pokladní kalíšek.**

*Zobrazil se počet?*

NE  
↓

ANO

Až se na displeji objeví nápis "ZVOLIT DENOMINACI", vyberte si pomocí tlačítka se šipkami denominaci mincí v balení.

*MultiCount* operaci potvrdí, pokud je balení mincí v pořádku, nebo zobrazí přesný počet mincí.

Odeberte ruličku či sáček z misky,

*MultiCount* daný výsledek přičte k celkové částce.

Přejete-li si přepočítat mince v ruličce či sáčku podle denominací, použijte jednoduše tlačítko se šipkami a vyberte si požadovanou denominaci.

Postupujte stejně jako výše, dokud nebudou zkontrolována všechna balení mincí.